MODE D’EMPLOI

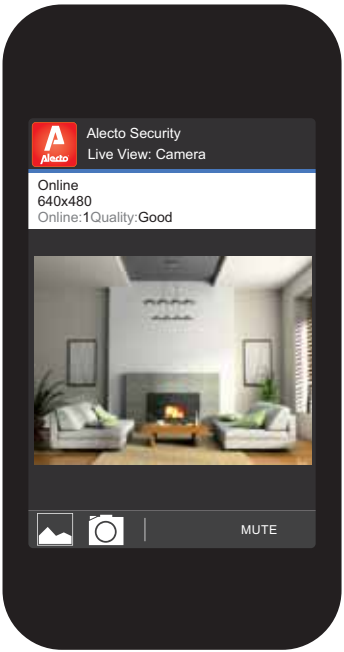

Android

Alecto®

DVC-120IP

1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette caméra IP Alecto est un moniteur de sécurité, conçu pour utiliser à l'intérieure. Il est souvent utilisé pour garder le couloir ou la chambre mais également pour observer les bébés et les petits enfants ou les animaux domestiques:
Le signal de la caméra est envoyé via le câble UTP ou Wi-Fi vers votre modem interne.
Vous pouvez regarder l'image de la caméra et écouter à l'aide d'une tablette, smartphone ou PC. Il est très facile de ce connecter avec la caméra via notre système Real Plug & Play et le code UID (Unique IDenti ication). Après le premier paramétrage il est possible de regarder les images de la caméra via l'internet GSM ou via une connexion externe wifi.

Le son est transmis qu'après que celui-ci est activé dans le software.

La caméra est pourvue d'un éclairage nocturne afin que les objets qui se trouvent à 5 mètres de la caméra soient clairement éclairés dans un endroit sombre.

Si tout fonction comme il le faut vous devez d'abord modifier votre mot de passe. Le mot de passe d'usine n'est pas unique, donc des personnes mal intentionnées pourraient regarder avec vous à l'aide de votre code UID.

ATTENTION: Le app. est conçu pour commander plusieurs types de caméras. Il peut y avoir des fonctions dans le app. qui ne sont pas soutenus par cette caméra.

2 ANNONCER

2.1 RACCORDER CAMERA IP SUR MODEM

1. Raccordez d'abords la Caméra IP sur une porte libre de votre modem internet ou routerde réseau avec le câble de réseau livré avec.
2. Pour utilisation Wi-Fi: Pour paramétrer WiFi voir paragraphe 4.6. Ne retirez le câble duréseau qu'après l'introduction des données WiFi. WiFi ne peut être introduit qu'après qu'ily ait une connexion stable avec le câble du réseau.
3. Raccordez l'adaptateur d'alimentation livré avec sur la caméra IP et mettez celui-ci dansune prise de courant. La caméra ne cherchera contact avec le server que lorsque lemodem ou le routeur de réseau est connecté avec internet.

La caméra va se paramétrer même s'il n'y a pas de connexion internet. Le LED d'indication s'allumera en bleue et clignotera après le paramétrage.

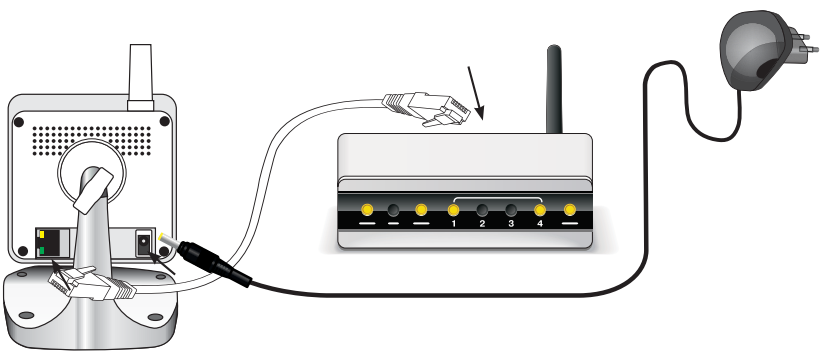

2.2 ANNONCER SUR UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE ANDROID.

1. Raccordez la caméra, comme décrit dans le paragraphe 2.1
2. Téléchargez éventuellement un scanner code QR de Google Play si vous ne l'avez pasencore (expl. scanner code barre)
3. Cherchez 'Alecto security' sur Google Play Store pour télécharger et installer le app gratuit.
4. Démarrez le app. Alecto security. (attention: utilisez le même réseau auquel la caméra estraccordée).
5. Appuyez sur le texte 'Cliquez ici pour ajouter caméra'.
6. Vous pouvez activer la caméra de 3 façons: A code QR, B Scan réseau ou C ManuellementA. Appuyez sur 'Scan' pour scanner le code IUD qui se trouve à l'arrière de la caméra avec unscanner QR (si vous avez installé ce App.)B. Appuyez sur 'Chercher' pour chercher les caméras disponibles qui se trouvent sur le mêmeréseau auquel votre Smatphone/Tablette est annoncé. Ceci fonctionne uniquement lorsque leSmartphone ou la Tablette est connecté avec le même routeur WiFi ou modem auquel lacaméra est raccordée. La (les) caméra(s) trouvée(s) est (sont) montrée(s) sur un écran pop-up. Choisissez une caméra.C. Cliquez immédiatement sur l'espace blanc à côté de 'UID:' pour introduite le code UIDmanuellement. Vous trouvez le code UID sur l'étiquette à l'arrière de la caméra.
7. Appuyez ensuite sur l'espace vide à côté du mot de passe et introduisez le mot de passe. Standard c'est 123456. Ceci peut et DOIT être modifié plus tard avec votre propre mot depasse. La sécurité n'est pas optimale si vous ne le faites pas et d'autres personnes pourraientavoir accès à vos images (voir paragraphe 4.6).
8. A "Nom" vous pouvez éventuellement modifier le nom de la caméra par un nom de votre choix.
9. Appuyez ensuite sur ok.
10. Ensuite la connexion avec la caméra se fait. "connecter" est écrit en-dessous du texte caméra; "connexion" apparaît lorsque la connexion est établie. Maintenant la caméra est connectée. Appuyez ensuite sur le nom de la caméra afin de pouvoir visionner l' image.
11. A l'annonce "Appareil inconnu" ou "Pas de connexion" appuyez sur ensuite sur Reconnect afin d'à nouveau se connecter.

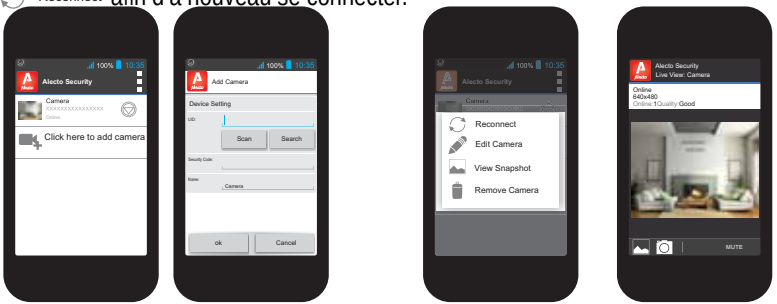

3 SOMMAIRE CAMERA IP

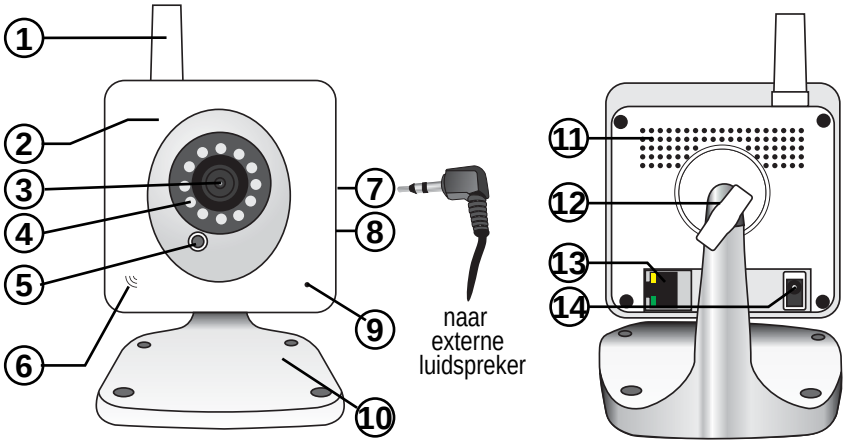

1 antenne
2 enceinte
3 objectif
4 LEDs infrarouge pour éclairage dans l'obscurité
5 Oeil d'intensité de lumière, pour l'activation du LED infrarouge
6 microphone
7 sortie haut-parleur pour haut-parleur externe (3,5mm stéréo jack)
8 touche reset
9 indication LED
10 pied caméra
11 grille de ventilation
12 tête du standard
13 raccordement réseau UTP
14 adaptateur de raccordement (5VDC -1500mA-pin=+)

4 COMMANDE VIA LE APP. ANDROIDE.

Nous supposons que la caméra est correctement annoncée sur le réseau et que la caméra sait se connecter avec l'internet..

4.1 Démarrer App.

Démarrez l'application Alecto Security. Pour ceci cliquez sur l'icône Alecto Security icone sur votre smartphone ou tablette.

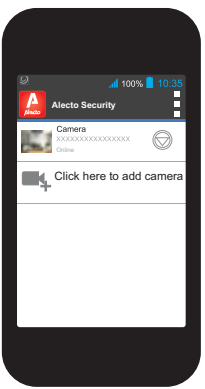

L'écran suivant apparaît.

Si le app. a déjà affiché l'image live il y a une petite photo à gauche avec un snapshot de l'image caméra. Ce champ est vide s'il n'y a pas encore eu de connexion avec la caméra.

Il y a contact avec la caméra si le texte "Connexion" apparaît à côté de ce snapshot et vous pouvez appuyer sur le snapshot ( ) pour visionner l'image live de la caméra.

4.2 Visionner l'image live.

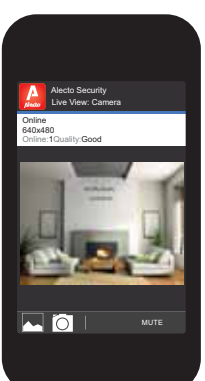

Il y a quelques informations du app. en haut de l'image lors du visionnement de l'image live sur un smartphone.
Connexion: pour montrer qu'il y a connexion avec la caméra
640 x 480: résolution de l'écran
Utilisateurs: 1 Ceci est le nombre d'appaareils (smartphones ou tablette activement connectés avec la caméra à ce moment-là.
Connexion: La qualité d'image du signal image reçu (dans ce cas-ci Maximal).

4.3 Commande à image live.

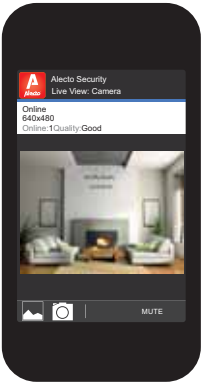

Smartphone:
En-dessous de l'image se trouvent deux icônes pour enregistrement du moment (snapshot). Appuyez sur la touche pour faire un enregistrement de l'image du moment. Le texte "Photo réussie" apparaît dans l'image. La photo est sauvegardée sur l'appareil AndroïdeAppuyez sur la touche pour visionner l'album photo avec tous les enregistrements du moment. Appuyez sur une photo pour l'agrandir ou tenez la photo enfoncée pour l'effacer. Appuyez sur la touche retour de Androïde pour retourner à l'image live.

Envoyer son.
Tous les sons sont muets lors du démarrage. Appuyez sur "SILENCE" pour ouvrir un écran pop-up.
Ensuite vous pouvez choisir entre les articles suivants:

Mute:	pas de son
Listen:	Ecouter les sons de la caméra
Speak:	Parler vers l'endroit où la caméra se trouve

Il faut raccorder un haut-parleur externe afin de pouvoir parler vers la caméra. L'haut-parleur peut être raccordé sur la fiche Jack stéréo 3.5mm..

Tablette:
Les icônes et commandes des fonctions décrites ci-dessus apparaissent en haut de l'image de la tablette Androïde.

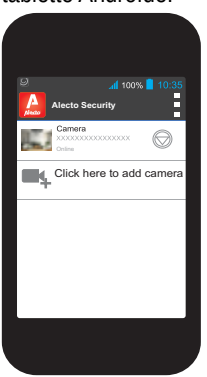

Appuyez sur la touche retour de Androïde afin de retourner à l'écran de démarrage.

4.4 Autres touches de commande sur l'écran de démarrage

Vous retrouvez le petit icône suivant au dessus à droite de l'écran.
Appuyez sur le petit icône pour les fonctions suivantes:
Add: Ajouter des nouvelles caméras ou des supplémentaires
About: Information concernant l'application et la caméra.
Exit: Quitter l'application.

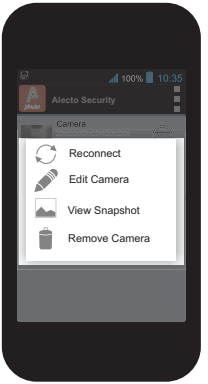

4.5 Paramètres et fonctions supplémentaires.

Appuyez sur la touche pour aller à paramètres et fonctions supplémentaires. L'écran suivant apparaît.

Reconnect: Le smartphone ou la tablette essaye de se reconnecter avec la caméra.
Edit Camera: Pour commander les paramètres et fonctions avancés.
View Snapshot: Visionner les enregistrements du moment.
Remove Camera: Supprimer la caméra du app.

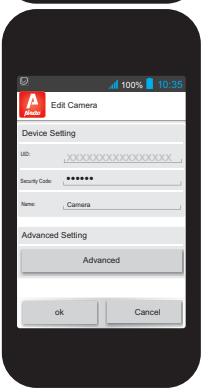

Reconnect: Appuyez sur cette touche et le app. se reconnecte avec la caméra. L'écran de démarrage apparaît à nouveau.

Edit Camera: Le code UID se trouve sur cet écran et le Mot de passe et le Nom peuvent être modifié. Appuyez sur la touche 'ok" pour confirmer. Sur cet écran il est également possible de choisir d'aller aux paramètres avancés en appuyant sur Avancés (voir paragraphe 4.6).

View Snapshot: Dans cet album photo il est possible de visionner tout les enregistrements du moment qui ont été fait.

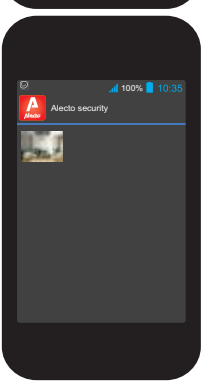

Remove Camera: Appuyez sur cette touche afin de supprimer la caméra choisie du app. Après avoir appuyé sur cette touche il y a encore un écran d'attention qui apparaît pour voir si vous voulez vraiment supprimer cette caméra.

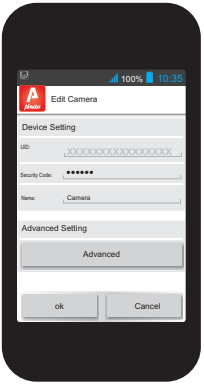

4.6 Modifier les paramètres caméra

caméraAppuyez sur la touche “Avancés” sur l’écran ci-contre.Toutes les valeurs paramétrées des la caméra sont d’abord lues sur l’écran des paramètres. Ceci prend quelques secondes. La durée dépend de la qualité et de la bande de la connexion.

Les fonctions suivantes peuvent être modifiées dans cet écran.

Security Code Setting: Modifier le mot de passe.
Video Setting: Modifier les paramètres de l’image..
Sound Detection: Paramètre d’alarme lors du dépassement du niveau d’un son
Event Setting: Paramètre d’alarme lors d’une détection de mouvement.
WiFi Setting: Paramètre WiFi de la caméra IP.
Time Zone: Afin que l’heure correcte est affichée. L’heure est envoyée par le réseau
Device information: Ici vous trouvez des informations concernant les données caméra

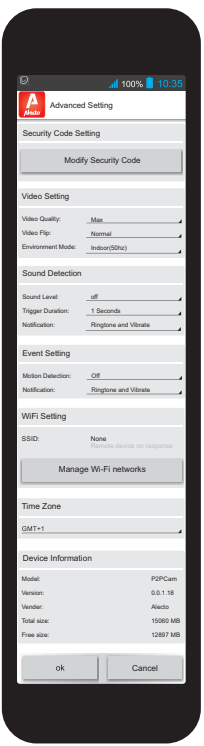

Security Code Setting: Appuyez sur cette touche pour modifier le mot de passe. Il faut modifier le mot de passe de l’usine afin de garantir une connexion sécurisée. Introduisez d’abord l’ancien mot de passe et ensuite le nouveau. Pour contrôler introduisez à nouveau le nouveau mot de passe et appuyez sur “OK”

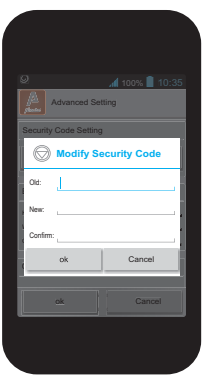

NormaalEnsuite la caméra démarrera à nouveau.Binnen (60Hz)Après 2 minutes appuyez sur “Connecter” afin de sereconnecter.Les autres smartphones ou tablettes qui sont connectésperdent leur connexion. Ces smartphones ou tablettes doivent à nouveau être connectés à la caméra avec le nouveau mot de passe. Ceci peut être modifié sur l’écran “Modifier mot de passe”.

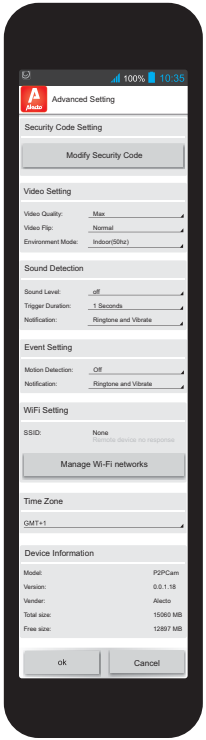

Video Setting.

Image: Les 3 articles suivants peuvent être paramétrés ici: Video Quality, Video flip et Environment Mode.

Vide Quality: Les compressions et résolutions vidéo sont paramétrés ici. Vous avez le choix entre les valeurs suivantes: Maximal, Normal et Minimal. Les stands haut et Bas n'ont pas de fonction. La meilleure image est atteinte au stand "Maximal". La moindre image est affichée au stand "Minimal". A la meilleure image la bande augmente, il faut donc avoir une connexion rapide. A la moindre image la bande est plus basse et donc la vitesse basse du réseau sera suffisante. Lors d'une utilisation d'une connexion trop lente avec une bande trop haute l'image peut bloquée et est affichée avec un peu de retard. Paramétrez alors une qualité plus basse.

Video flip: Le stand d'affichage de l'image peut être modifié ici. Vous pouvez choisir entre les paramètres suivantes: Normal, A l'envers, En sens inverse, A l'envers & En sens inverse. Normal: Montre une image normale.A l'envers: L'image est tournée à180°. Si la caméra est par expl. sur sa tête. En sens inverse: L'image est affichée en sens inverse.A l'envers & En sens inverse: L'image est en sens inverse et est affichée tournée à 180°.

Environment Mode: Paramètre d'image dépendamment de l'intensité lumineuse de l'environnement. Il y a le choix entre le stand Intérieure (50Hz), Intérieure (60Hz), Dehors et Nuit

Utilisez Intérieure (50Hz) avec beaucoup de lumière ambiante et Nuit avec peu ou pas de lumière.

Sound Detection.

Sound Level: Paramétrez ici le niveau de la puissance du son auquel une alarme doit être envoyée. Les niveaux de son suivants sont possible: Maximal, Haut, Moyen, Normal et Eteint. Attention. Cette puissance de son n'a pas d'influence sur la puissance de son pendant l'affichage live.

Trigger Duration: Paramétrez ici la durée à laquelle le niveau de son doit être présent pour un message d'alarme. A paramétrer de 1 à 5 secondes.

Notification: Quel signal d'alarme voulez vous recevoir. Vous pouvez choisir entre: Silence, Son, Vibrer, Son et Vibrer. Vibrer fonctionne uniquement lorsque le smartphone ou la tablette le soutient.

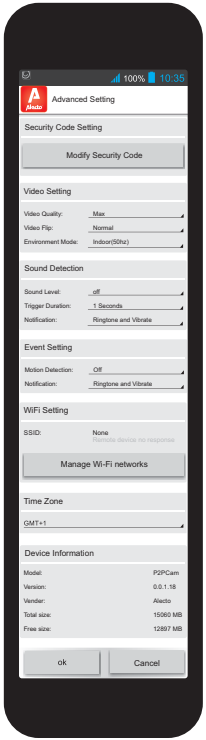

Event Setting.

Motion Detection: Paramétrez ici la sensibilité de la détection de mouvement. Vous avez le choix entre: Eteint, Normal, Moyen Haut et Maximal.

Notification: Quel signal d'alarme voulez vous recevoir. Vous pouvez choisir entre: Silence, Son, Vibrer, Son et Vibrer. Vibrer fonctionne uniquement lorsque le smartphone ou la tablette le soutient.

Recevoir des messages de notification.

Dépendamment de la version de votre Androïde, un message de notification sera également envoyé via un server de notification. Cette fonction peut être allumé ou éteinte dans la gestion de l'application (dernière version de Androïde). Standard il est allumé. Cela veut dire qu'un message de notification arrivera lors d'une détection de mouvement et de son même si le app est fermé (si activé). Lorsque vous cliquez sur cette notification, l'écran de sommaire des caméras apparaît et vous pouvez visionner l'image live. Si le app tourne encore sur le fond d'écran et une notification arrive et vous cliquez dessus alors l'écran apparaitra sans fonction. Appuyez sur la touche retour de Androïde pour aller vers le sommaire camera.

WiFi Setting.

Dans cet écran il est possible de connecter la caméra avec votre réseau WiFi. Si la caméra est annoncée sur un réseau WiFi le nom du réseau apparaîtra à SSID. Le routeur WiFi ou modem doit alors être paramétré comme tel afin que le nom SSID soit montré.Appuyez sur la touche "Gestion Réseaux WiFi". Choisissez le bon réseau WiFi. Introduisez ensuite immédiatement le bon mot de passe.Au petit bloc vous pouvez éventuellement cochez "Laisser voir mot de passe" afin que le mot de passe est visible lors de l'introduction. Appuyez ensuite sur "ok".Appuyez sur tous les écrans sur "ok". Cela prend un peu de temps avant que la caméra s'annonce sur le réseau WiFi. Retournez à l'écran Paramètres WiFi lorsque la caméra est à nouveau connectée avec le réseau. Contrôlez ensuite si le nom de votre réseau WiFi se trouve à SSID. En dessous du nom il doit y avoir "Connecté". Dans ce cas là la caméra est correctement connectée avec le réseau WiFi. Maintenant le câble UTP peut être retiré. Maintenant vous pouvez placer la caméra à n'importe quel endroit à condition qu'elle soit à la portée du WiFi du routeur ou modem.

Time Zone.
Paramétrez ici le fuseau horaire où vous vous trouvez. L'heure est utilisée lors de l'enregistrement de l'image. L'enregistrement est uniquement possible via un PC. Cette heure est l'heure GMT. L'Hollande est dans le fuseau horaire +1 en hiver et +2 en été.

Device Information.
IDans cet écran vous ne pouvez rien paramétrer ni modifier mais les données de la caméra utilisée apparaissent.Attention: N'oubliez pas d'appuyer sur OK après un paramétrage. Dans quel cas les données paramétrées ne seront pas confirmé. Dans certains cas la caméra redémarrera. Cela prend alors minimum 2 minutes avant de pouvoir à nouveau se connecter avec la caméra.

5 CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

5.1 GENERAL

- Lisez attentivement le mode d'emploi et suivez toutes les instructions.
- Ne placer ou n'utilisez jamais la caméra dans un endroit ou environnement mouillé ou humide.
- Veillez d'avoir une bonne aération; ne recouvrez jamais l'unité caméra et/ou l'adaptateur etne le placez pas à côté d'une source de chaleur. La caméra et l'adaptateur chauffent déjàd'eux-mêmes lors de leur utilisation.
- Utilisez uniquement les câbles de raccordement livrés avec; le raccordement d'un autre type de câble de raccordement peut être dangereux ou peut apporter des dommages à l'électronique.
- Veillez à ce que les câbles ne s'endommagent pas et évitez que ces fils puissent provoquer une chute.
- Ne jamais démonter l'unité caméra et/ou l'adaptateur; ceci doit être fait par du personnel qualifié.
- La connexion vidéo se passe via l'internet public et la liaison est sécurisé selon les normesactuelles mais pourrait cependant quand-même être piraté. Pour ceci nous déclinonstoutes responsabilités. Nous conseillons de modifier immédiatement le mot de passestandard et de préférence avec une combinaison de lettres, chiffres et ponctuations.

5.2 INSTALLATION

- Ne raccordez ou détachez le câble de raccordement que lorsque l'adaptateur est retirez de la prise de courant.
- N'installez pas la caméra pendant un orage.
- Ne touchez pas des câbles dénudés sauf si la prise ou l'adaptateur sont déconnectés dusecteur

5.3 ENTRETIEN

- Nettoyez la caméra qu'avec une lingette humide; n'utilisez pas de produits d'entretiens chimiques. L'adaptateur doit être déconnecté avant le nettoyage.

5.4 PERTURBATION

- Dans le cas où la caméra n'affiche plus d'image et/ou si le son ne fonctionne plus, contrôlez alors que:
  - la caméra est raccordée
  - le code UID correcte est utilisé
  - le mot de passe correcte est utilisé
  - redémarrez la caméra en mettant la caméra brièvement hors tension
  - mettez la caméra à zéro en appuyant, à l'aide d'un trombone, pendant minimum 10 secsur le petit bouton reset qui se trouve sur le côté. La caméra redémarrera. Répétez tous lesparamètres et actions depuis le début. Tous les paramètres programmés sont remis auxparamètres d'usine.
  - redémarrez votre smartphone.
- Au crépuscule la caméra passera en mode nuit afin que l'éclairage infrarouge puissedémarrer. A une certaine lumière ambiante il se peut que l'image aille clignoter. Augmentezou diminuer la lumière ambiante afin de solutionner ceci.
- Si après ceci vous n'avez toujours pas d'image ou de son, prenez alors contactavec le service après vente de Alecto au numéro de téléphone +32 (0) 3 238 5666.

5.5 RETARD DANS L'IMAGE ET LE SON

- A cause du codage et décodage de l'image et du son il y a un peu de retard sur le signal. Acause du changement de band via internet la qualité de l'image et du son peuvent inter-changer et ou peuvent être affichés avec des retards. Passez éventuellement à une valeurde résolution (qualité image) plus basse.

5.6 UTILISATION DES DONNES

- Si vous utilisez un réseau mobile, prenez alors en compte que l'utilisation des donnéespeut augmenter considérablement lors du visionnement de la vidéo. Utilisez de préférenceun réseau Wi-Fi.
- La consommation des la batterie de votre smartphone ou tablette augmentera également

5.7 ENVIRONNEMENT ET ECOULEMEN

- Une partie de l'emballage de cette caméra peut être jeté avec le vieux papier. Cependant nous conseillons de le garder afin de pouvoir transporter la caméradans un emballage adéquat.
- Si la caméra est remplacée, apportez-là alors chez votre fournisseur ou à unendroit de rassemblement; ils s'occuperont d'un écoulement écologique.

6 DECLARATION DE CONFORMITE

La caméra de Alecto répond aux conditions et équipements essentiels comme décrit dans les directives Européennes 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site web www.alecto.info

7 SPECIFICATIONS CAMERA

Image Sensor	1/5" CMOS sensor
Lens	F3.6mm 2.0
Min Illumination	5 meter IR illumination distance
Video Compression	MJPEG
Resolutions	VGA(640x480) / QVGA(320x240) / QQVGA(160x120)
Audio	Two-way (full duplex) via Microphone and Audio Out on Camera
Audio Compression:	ADPCM
Users	4 simultaneous users
Protocols & Standards	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, P2P
Security	WPA/WPA2-TKIP,WPA-/WPA2-AES,WEP
Maximal Frame Rate	30fps
Code rate	5Mbps
Account permissions	Three Levels
Wireless Speed	IEEE802.11b/g/n 150Mbps
Operating Frequency	2.4 GHz
Channel	1~13
Operating Temperature	-10°C to 50°C ambient temperature
Storage Temperature	-40°C to 70°C ambient temperature
Humidity	10 to 90% maximum (non-condensing)
Certifications	FCC Class B / CE mark

8 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 mois après la date d'achat de cette caméra IP. Pendant cette période nous vous garantissions une réparation sans frais des défauts causés par des fautes de matériel ou de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abord ce mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas de réponses satisfaisantes, consultez alors la dernière version de ce mode d'emploi via internet. (www.alecto.info ou www.hesdo-service.nl) ou consultez le fournisseur de cette caméra ou le service après vente de Alecto au numéro de téléphone +32 (0) 3 238 5666.

LA GARANTIE ECHOUE:
Lors d'une utilisation incompétente, mauvais raccordement, mauvaise installation de firmware, l'utilisation de pièce de rechange ou d'accessoires non originaux, négligence pour les défaillances causés par l'humidité, le feu, l'inondation, le coup de la foudre et les catastrophes naturelles. Lors de changements et/ou réparations non-autorisés faites par un tiers. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans emballage adéquat et lorsque l'appareil n'est pas accompagné de cette preuve de garantie et du bon d'achat.

Câbles de raccordement et fiches ne tombent pas sous la garantie. Toutes autres responsabilités, suites à d'éventuels dommages, sont exclues.

Service Help

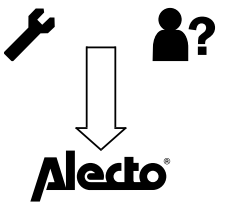

Hesdo
Azielaan 12
5232BA
s'-Hertogenbosch
The Netherlands

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
SERVICE@HESDO.DE

NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666
DE +49 (0) 180 503 0085

Festnetz 0,14 €/Minute
Handy bis zu 0,42/Minute

CE

V1.0